
XMEye

Android 手机

监控客户端

中文使用说明书

编写人：测试部

编写日期：2014.3.18

版 本：V1.0

目录

1. 产品简介.....	3
1.1 产品概述.....	3
1.2 产品主要功能.....	3
2. 软件安装.....	4
2.1 获取 XMEye 软件.....	4
3. 软件操作说明.....	5
3.1 登录界面简介.....	5
3.2 实时预览.....	7
3.3 主菜单介绍.....	9
3.4 云台控制.....	11
3.5 本地录像.....	11
3.6 相册.....	13
3.7 远程回放.....	13
3.8 语音对讲.....	14
3.9 语言切换.....	14

1. 产品简介

1.1 产品概述

Android 系统客户端软件 XMEye 是针对我公司监控设备开发的一款手机端视频监控软件。软件支持 Android 系统 2.3 以上的版本。

使用手册将重点介绍如何设置和使用 XMEye 手机视频监控软件。

1.2 产品主要功能

主要功能:

- 软件支持中文，英文两种语言；
- 可以用手机通过 WIFI 和 GPRS 实时观看视频；
- 支持按用户登录和设备登录两种方式；
- 支持设备序列号、IP 地址和动态域名访问；
- 支持多通道切换（最多 64 通道）；
- 支持远程回放设备的录像；
- 支持设备连接参数配置、修改、删除；
- 支持云台上下左右、聚焦、变倍及光圈控制；
- 支持现场抓拍及查看；
- 支持现场录像及查看；
- 支持音频功能；
- 支持实时语音对讲；

2. 软件安装

2.1 获取 XMEye 软件

用户可以通过两种途径获取我们的软件，一是从 xmeye.net 网站免费下载，二是从安卓市场下载：<http://apk.hiapk.com/html/2014/02/2361770.html>，三是从设备供应商那里获取。

1、如果您是从指定网站下载，使用二维码扫描工具，扫描对应的二维码图标，接着就直接将软件下载到您的手机软件，点击安装后，本程序就会安装到您的移动设备里面

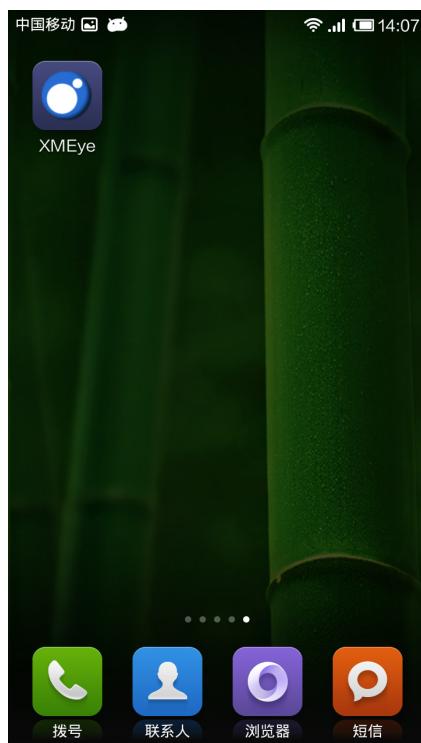


图 2.1a

3. 软件操作说明

3.1 登录界面简介



安装成功后，在程序列表点击 XMEye 图标，软件就可以运行了。启动程序进入登录界面，可按用户登录和按设备登录，如下图 3.1a:



图 3.1a



图 3.1b

- 按用户登录界面如图 3.1a 所示：用户名和密码是用户在登陆云服务器 <http://xmeye.net>/网站时注册的用户名及密码。设备在服务器上添加和保存，登录后可获取设备列表，也可以通过软件的添加设备功能向该用户添加设备
- 按设备方式登录界面如图 3.1b 所示为设备列表：
点击“设备列表”左上方的“按序列号”或“按地址”按钮进入“设备列表”界面，可以手动输入，也可以点“搜索”添加局域网内的设备，如下图所示



图 3.1c

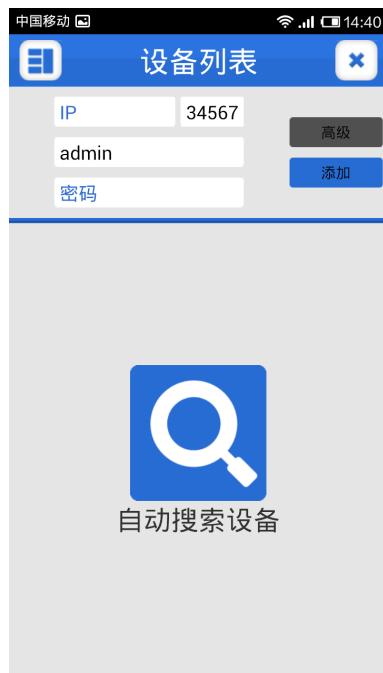


图 3.1d

SN/用户名	端口/密码
0e4c09edd652b2e3	34567
admin	密码
c1ecb5846dab0572	34567
admin	密码
66944108f67705b7	34567
admin	密码
cc27ce49ccb4cc01	34567
admin	密码
a9224a139dfcfdaf	34567
admin	密码

图 3.1e

- **连接方式:** 按序列号和按地址两种方式。
- **设备序列号:** 用户可在 PC 端的系统信息—设备序列号或者在设备所带标签获得，输入时也可以点击输入框右侧的二维码按钮进行二维码扫描输入
- **设备地址:** DVR/IPC 设备的 IP 地址或者是一个动态域名。
- **TCP 端口:** 与设备端网络设置中的媒体端口（或路由对应映射的端口）一致，默认为 34567
- **用户名:** 前端设备的用户名，默认为 admin；
- **密码:** 前端设备的密码，和前端设备的用户名相匹配，默认为空；填写完设置之后，点击“保存”按钮，保存后点“返回”，回到“设备列表”界面，可以看到相关的设备名称，设备序列号或地址等信息。

点击右边的 “” 按钮可对设备进行修改如图 3.1f，按住设备名

称可调出删除按钮，可对设备进行删除操作，如下图 3.1g:



图 3.1f



图 3.1g

3.2 实时预览

在主菜单界面点击左上角的“实时预览”，返回到视频播放界面，如下图 3.2a 所示：

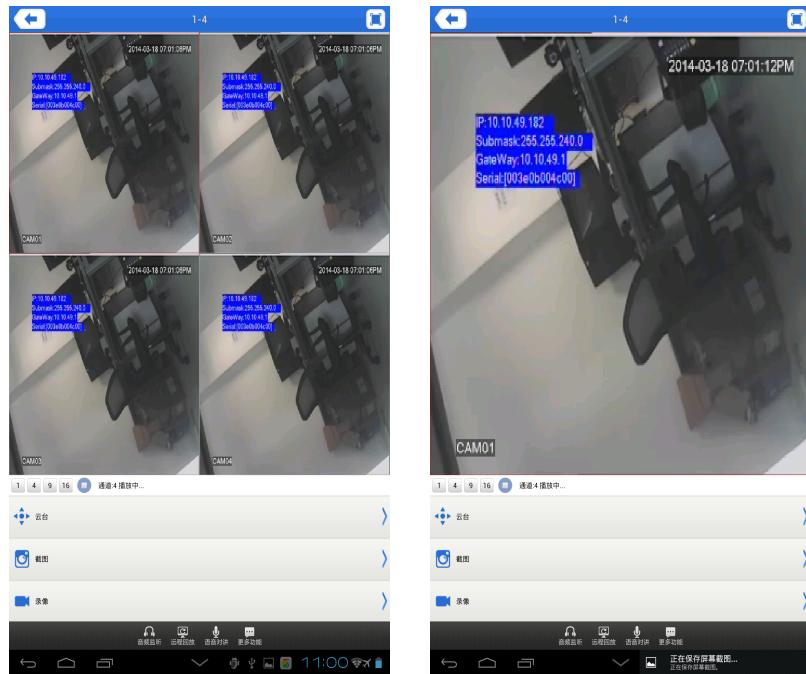


图 3.2a

视频监控界面按键功能介绍，如下表所示：

按键图标	功能介绍
	返回主菜单
	全屏按钮
1 4 9 16	窗口/通道号切换
	播放/停止
	截图
	录像
	音频
	远程回放
	语音对讲

	云台方向键的控制按钮
	放大/缩小
	焦距控制
	光圈控制

3.3 主菜单介绍

实时预览界面点击“”进入主菜单界面，可以看到相应操作选项，主要有设备列表，本地录像，本地图库，本地配置，用户登入/注销等主界面如图 3.3a 所示：



图 3.3a

- **设备列表：**设备目录显示区

- **本地录像:** 如果 XMEye 软件有录像的话，录像之后，可以看到相关录像的详细信息。录像文件名称按照录制时间由系统默认生成。
- **本地图库:** 相册里存储的是手机监看过程中抓拍的图像；点击相册之后，可以看到以缩略图方式呈现出来的各图像，可点击图片，放大观看。
- **本地配置:** 可查看软件的版本信息，如图所示 3.3b 所示



图 3.3b

- **注销:** 注销软件可退回到登入页面

3.4 云台控制

向左滑动“通道”状态条，切换到“云台控制”，如下图 3.4a 和 3.4b



3.4a

云台控制中的各功能键功能如下：

- ：控制云台方向；
- 变倍 ：放大或者缩小；
- 焦距 ：聚焦控制；
- 光圈 ：光圈控制。

3.5 本地录像

用手机端进行录像之后，生成的录像片段直接存储在手机的内存卡里。具体操作如下：

【备注：如果手机没有内存卡，录像的功能将不能正常使用】

- 播放录像：

- 点击“”后，进入主菜单界面，选择“本地录像”，进入“本地录像”列表界面，如图 3.5a；
- 点击某段录像，例如 1387349183033.avi，即可观看该录像。

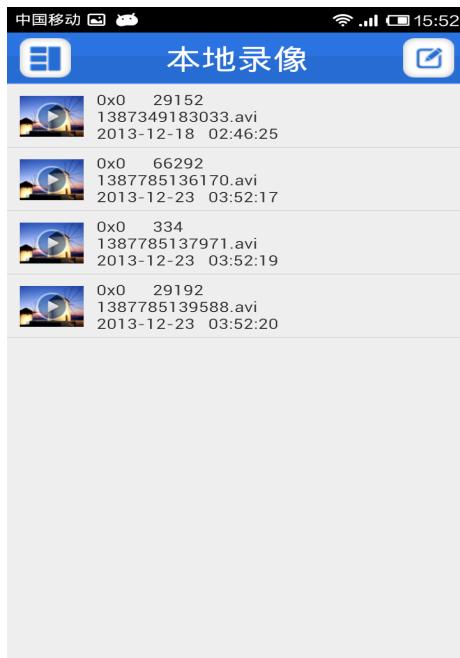


图 3.5a

● 删除：

- 点击“”后，进入主菜单界面，选择“录像”，进入“录像”列表界面，如图 3.5a；
- 点击“编辑”按钮，然后选择所需删除录像，如图 3.5b，点击“删除”按钮，直接删除选中录像。
- 点击“取消”后，回到“本地录像”列表界面；
- 点击“返回”，回到主菜单

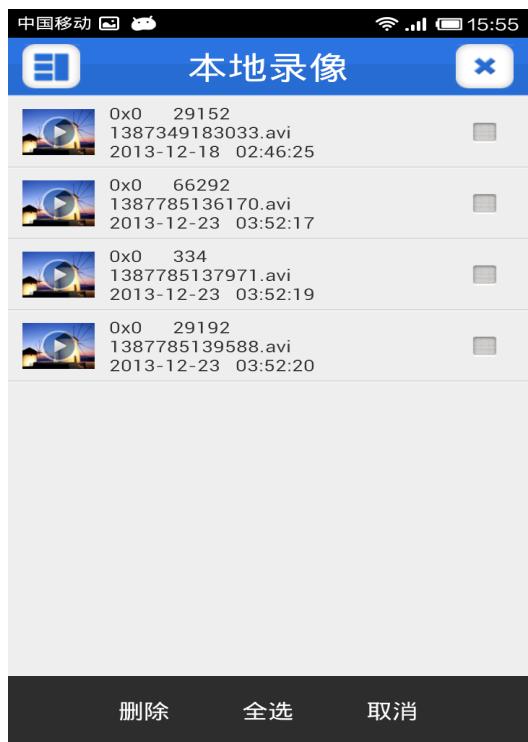


图 3.5b

【备注】:

- 1、 在录像操作的所有步骤里，“完成”按钮可以终止，取消操作并带您回到上一步操作界面。
- 2、 必须保证有录像，才能查询到录像，如果没有录像的话，在“录像”列表里将查询不到录像。

3.6 相册

相册里存储的是在观看视频时，用手机客户端软件抓拍的图像。同样，也可以对这些图像进行查看，批量删除等操作。具体步骤与 3.5 节同。

3.7 远程回放

手机客户端能够访问远程设备，调取硬件上存储的录像资料，实现远程回放

的功能。选取时间，设备和通道后点击搜索，后点击某个录像进行回放：



图 3.7a

3.8 语音对讲

对选中播放的设备进行实时双向语音对讲。预览时点击“”按钮，此时按钮变为激活状态“”，此时对手机客户端讲话设备可接收到，同时设备传过来的声音手机客户端也能听到，实现客户端与设备的双向语音对讲。再次点击对讲按钮可结束对讲状态。

3.9 语言切换

当手机操作系统更换语言时，软件的语言会随着更换。例如：手机操作系统语言更换为英文，那么手机软件的语言也会随着更换为英文。